### Información para NOM, o Norma Oficial | More Information Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P35G

Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,7 A/1,5 A

Frecuencia de entrada: de 50 Hz a 60 Hz

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad incluida con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, consulte dell.com/regulatory\_compliance.

### Information in this document is subject to change without notice. © 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Computer model: Inspiron 5423

### 本文中的信息如有更改,恕不另行通知。

### © 2012 Dell Inc. 版权所有,翻印必究。

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家和地区的商标或注册商标。 法规型号: P35G | 类型: P35G001

计算机型号: Inspiron 5423

### 本文件中的資訊如有變更,恕不另行通知。

© 2012 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。

Dell™、DELL 徽標和 Inspiron™是 Dell Inc. 的商標: Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。

電腦型號:Inspiron 5423

### 本書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

### © 2012 Dell Inc. All rights reserved.

法規型號: P35G | 類型: P35G001

Dell™、Dell ロゴおよび Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は米国またはその他の国における Microsoft Corporation の商標また

認可モデル: P35G | タイプ: P35G001 コンピュータモデル:Inspiron 5423

- To learn about the features and advanced options click Start → All Programs → Dell Help Documentation or go to support.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

### 详细信息

- 要了解有关计算机提供的配置和高级选项的信息,请单击 开始→ "所有程序" → "Dell Help Documentation" (Dell 帮助说明文件) ,或访问 support.dell.com/manuals.
- 若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络, 请访问 dell.com/ContactDell。对于美国的客户,请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

### 更多資訊

- 若要瞭解您的電腦上提供的配件和進階選項,請按一下 開始 → 所有程式 → Dell Help Documentation (Dell 說明文件),或訪問 support.dell.com/manuals。
- 若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯 絡,請訪問 dell.com/ContactDell。美國的客戶可撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355) •


### その他の情報

- ご使用のコンピュータで利用できる機能と詳細なオプショ ンを確認するには、**スタート** → **すべてのプログラム** → Dell Help Documentation (Dell ヘルプ文書) をクリ クするか、support.dell.com/manuals にアクセスしてく
- デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスへのお問い合わせは、dell.com/ContactDell に アクセスしてください。米国にお住まいの方は、 800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話

## OKY4N1A00

## **Computer Features**

计算机部件 | 電腦配件 | コンピュータの機能

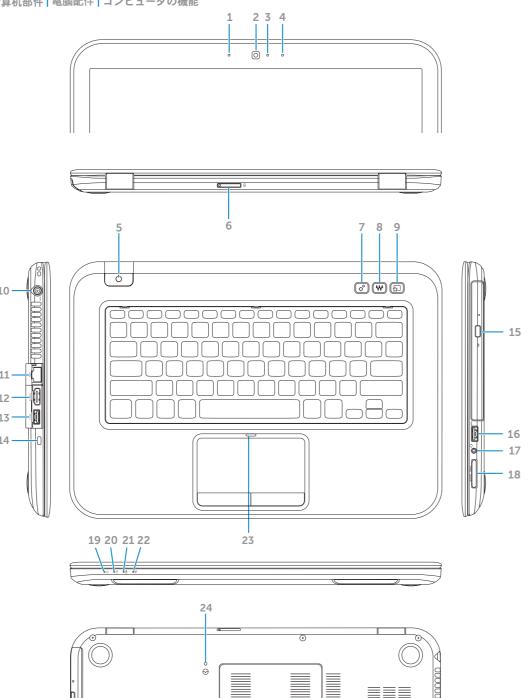

1.	Left digital-array microphone		Dell Instant Launch button	<b>17</b> .	Headphone/Microphone combo port
2.	Camera		Power-adapter port	18	3-in-1 media-card reader
3.	Camera-status light		Network port		Power-status light
4.	Right digital-array microphone		HDMI port		Hard-drive activity light
5.	Power button		USB 3.0 port with PowerShare		Battery-status light
6.	SIM-card slot (optional)		Security-cable slot		Wireless-status light
7.	Windows Mobility Center		Optical drive		
	button	16.	USB 3.0 port		Touchpad-status light
8.	Dell audio with preset switch button			24.	Embedded Controller reset button
1.	左侧数字阵列麦克风	10.	电源适配器端口	18.	3合1介质卡读取器
2.	摄像头	11.	网络端口	19.	电源状态指示灯
3.	摄像头状态指示灯	12.	HDMI 端口	20.	硬盘驱动器活动指示灯
4.	右侧数字阵列麦克风	13.	USB 3.0 端口,带 PowerShare	21.	电池状态指示灯
5.	电源按钮		功能	22.	无线功能状态指示灯
6.	SIM 卡插槽(可选)	14.	安全缆线孔	23.	触摸板状态指示灯
7.	Windows 移动中心按钮	15.	光盘驱动器	24.	嵌入式控制器重设按钮
8.	带预设切换的 Dell Audio 按钮	16.	USB 3.0 端口		
9.	Dell 即时启动按钮	<b>17</b> .	耳机/麦克风组合端口		
1.	左側數位陣列麥克風	9.	Dell Instant Launch 按鈕		耳機/麥克風組合連接埠
2.	相機	10.	電源變壓器連接埠	18.	三合一媒體卡讀取器
3.	相機狀態指示燈	11.	網路連接埠	19.	電源狀態指示燈
4.	右側數位陣列麥克風		HDMI 連接埠	20.	硬碟機活動指示燈
5.	電源按鈕	13.	USB 3.0 連接埠 (配備	21.	電池狀態指示燈
6.	SIM 卡插槽 (可選)		PowerShare 功能)	22.	無線狀態指示燈
7.	Windows 行動中心按鈕		安全纜線插槽	23.	觸控墊狀態指示燈
8.	包含預設切換的 Dell Audio		光碟機	24.	Embedded Controller 重設按鈕
	按鈕	16.	USB 3.0 連接埠		
1.	左デジタルアレイマイク	9.	Dell クイック起動ボタン	18.	3-in-1 メディアカードリーダー
2.	カメラ		電源アダプタポート		電源ステータスライト
3.	カメラステータスライト		ネットワークポート		ハードドライブアクティ
	右デジタルアレイマイク		HDMI ポート	20.	ビティライト
5.	電源ボタン		PowerShare USB 3.0 ポート	21.	バッテリーステータスライト
6.	SIM カードスロット		セキュリティケーブルスロット	22.	ワイヤレスステータスライト
٠.	(オプション)		オプティカルドライブ		タッチパッドステータスライト
7.	Windows モビリティセンター		USB 3.0 ポート	24.	内蔵コントローラリセットボ
	ボタン		ヘッドフォン / マイクコンボ		タン
8.	Dell オーディオ(プリセット) スイッチボタン		ポート		

# inspiron

14z

## **Quick Start Guide**

快速入门指南 | 快速入門指南 | クイックスタートガイド



## **Quick Start**

快速入门 | 快速入門 | クイックスタート


### 1 Locate your service tag/regulatory label

找到您的服务标签/管制标签 | 找到服務標籤/法規標籤 | サービスタグを確認します




## 2 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器 | 電源アダプタを接続します

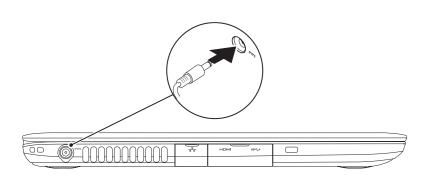


## 3 Install the SIM card (optional)

安装 SIM 卡 (可选) | 安裝 SIM 卡 (可選) | SIM カードの取り付け (オプション)

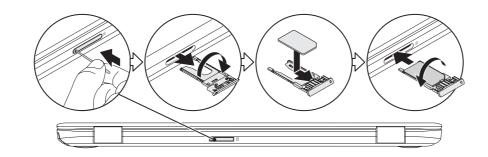

## 4 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕 | 電源ボタンを押します

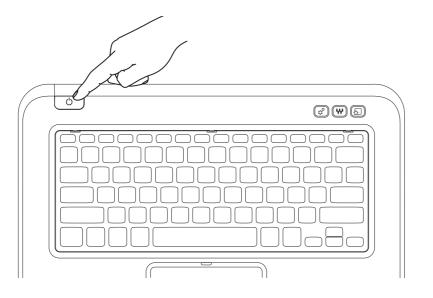

## 5 Complete Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定 | Windows のセットアップを完了します



## Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

在此处记录您的 Windows 密码

注:请勿在密码中使用@符号

在此記錄您的 Windows 密碼

註: 請勿在您的密碼中使用 @ 符號

ここにご使用の Windows のパスワードをご記入 ください

メモ: @ 記号をパスワードに使用しないでください

### 6 Check wireless status


检査无线功能状态 | 檢查無線連線狀態 | ワイヤレスのステータスを確認します



### Wireless ON

无线功能已打井 已開啓無線連線 ワイヤレスオン



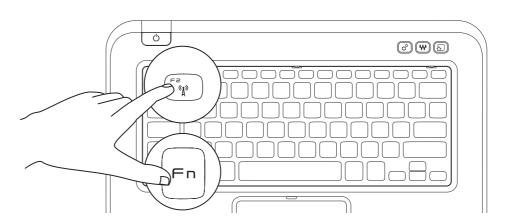

## **Function Keys**

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー

